

**CHARNIÈRE MURALE POUR PORTE EN VERRE**

Les charnières TechniWall laisse libre court à votre imagination. Conçu avec une grande surface de montage permettant un meilleur support pour une porte en verre sans cadre.




**CARACTÉRISTIQUE**

- Charnière conçue pour un verre trempé de 3/8" (10mm) à 1/2" (12mm) d'épais
- Rotation de la charnière à 180°
- Fermeture précise à 0°
- Fabrication en acier inoxydable grade 304
- Disponible en différents finis
- 3 charnières requis pour porte de moins de 96" (2 438.4mm)
- Perçage du verre requis

**FINI**

- (SS) Acier inoxydable
- (BK) Noir
- \*(SP) Apparence Gris Anodisé

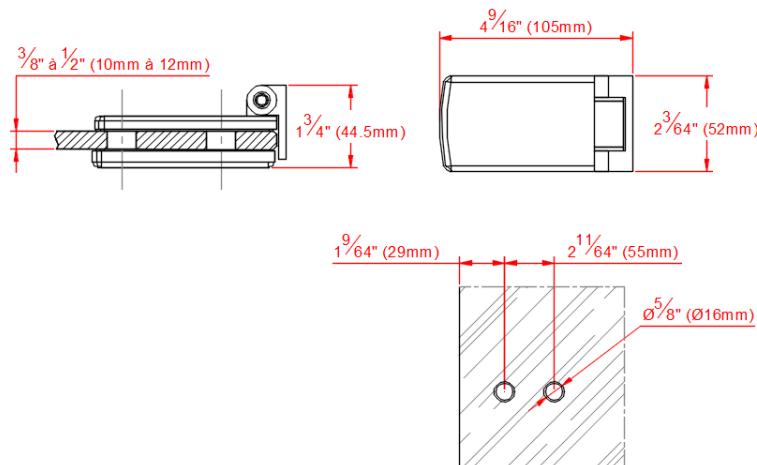

\*Fini en commande spécial

HC32-222-000-910

[www.techniwall.com](http://www.techniwall.com)